

Cleaning&Storage

お手入れと保管

- 1 シートパッドのみ洗濯できます。水による手洗いか洗濯機の弱水流で洗ってください。
その他のおもちゃ等は湿らせた布で拭き、自然乾燥させてください。
- 2 漂白剤及びドラム式乾燥機の使用、ドライクリーニングはできません。
- 3 直接水をかけたりしないでください。
長時間お使いにならない場合は電池を抜いて保管してください。


お手入れについて

洗たく水の温度は30℃まで。	ドライクリーニング禁止。溶剤を使ったシミ抜きも不可。	アイロン掛けはできません。	塩素系漂白剤による漂白はできません。	タンブル乾燥はお避けください。
----------------	----------------------------	---------------	--------------------	-----------------

廃棄の際は、お住まいの自治体の処理方法に従ってください。

Attention

注意



安全にお使い頂くために

- 電池の交換は大人が行ってください。
- 電池交換は、一度に全て新しい電池を入れてください。
- 異なる種類の電池を一緒に使用しないでください。
- 使い切った電池は、本体に入れたままにしないでください。
- 電池は燃やさないでください。安全かつ適切に処分してください。
- 電池はプラスとマイナスの方向を正しくセットしてください。
- 本製品を決して改造しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 安全のためにご使用前に必ず全ての梱包材をとり除いてください。
- 長期間お使いにならない場合は電池を抜いてください。

- 対象月齢/0ヶ月~11.3kg
- サイズ/幅52cm×高さ60.5cm×奥行70.5cm
- 重量/2.8kg
- 素材/ABS・ポリプロピレン・ポリエチレン・TPE

- 生産国/中国
- 生産物賠償責任保険付き



TinyLove™

0ヶ月~
体重11.3kg

Gymini Bouncer/ Tiny Princess Gymini Bouncer

ジミニバウンサー/タイニープリンセス ジミニバウンサー

<取扱説明書>

お買い上げいただきありがとうございます。ジミニ バウンサーは音と光で赤ちゃんの感覚を刺激し、バイブレーション機能が赤ちゃんの気持ちを落ち着かせるといわれています。顔を上げたり、手のコントロールや目と手の連動をよくしたり、原因と結果を理解するのを助けてくれます。



「7つのタネ」は、赤ちゃんが成長過程で身に付けるスキルを分かりやすく分類した、Tiny Love独自のシステムです。赤ちゃんの成長に合わせて、どのような玩具を与えればよいかを提案する、総合的な育児ガイドラインです。

この商品が持つ「発育のタネ」は、以下のとおりです。



はじまりのタネ



元気さのタネ




器用さのタネ



理解力のタネ

Product Key

各部分の説明

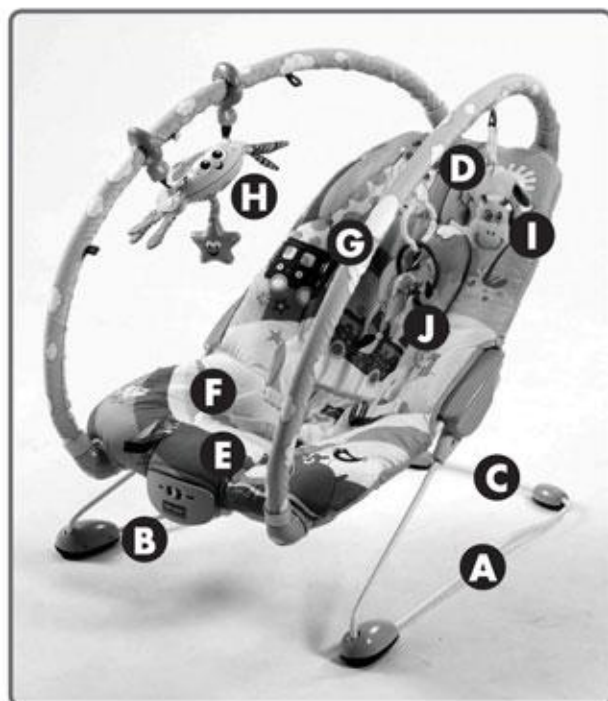


- A** 左ベースフレーム
- B** 右ベースフレーム
- C** 後部ベースフレーム+ネジ2本
- D** ヘッドフレーム
- E** フットフレーム&バイブレーションユニット
- F** シートパッド(バックル付)
- G** アクティビティ・アーチ×2
- H** ライト&ミュージック クラブ
- I** カバのラトル
- J** ティーザー

Asembling Bouncer


バウンサーの組み立てかた

組み立てにはプラスドライバーが必要です。

- 1** **C** 後部ベースフレームのカーブの向きに注意しながらベースフレームを組み立てます。(図1)
- 2** ベースフレームの足の平らな面が床につくようになっているか確認します。ネジ穴を合わせてプラスドライバーを使って付属のネジで締めます。(図2・3)

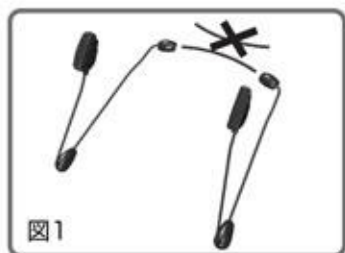

- 3** **D** ヘッドフレームをベースフレームに接続します。(図4)
カチッと音がして、しっかりはまったことを確認してください。
- 4** **E** フットフレーム&バイブレーションユニットをベースフレームに接続します。カチッと音がして、しっかりはまったことを確認してください。アーチを接続する部分が必ず上を向く様に取り付けてください。(図5)
- 5** **F** シートパッドを **D** ヘッドフレーム側から取り付けます。アーチの接続部分やバイブレーション・ユニットにあわせて、フレーム全体にかぶせてください。(図6)
- 6** 本体裏側にあるバックルをとめてください。(図7)

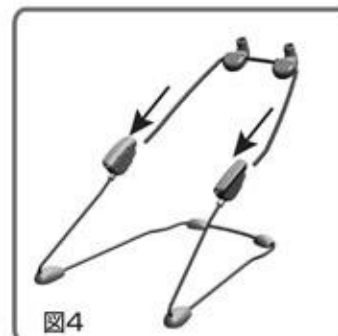


Mounting Activity Arch

アクティビティ・アーチの取り付け/取り外しかた

[取り付けかた]

- 1** **G** アクティビティ・アーチのコネクターを **D** ヘッドフレームの取り付け部に差し込みます。アーチ先端とベースフレーム側の凹凸を合わせてしっかり差し込みます。カチッと音がして、しっかりはまったことを確認してください。(図8)
反対側も同様にして取り付けてください。アーチを軽くひっぱり、しっかりついていることを確認してください。もう1本のアーチも同様に取り付けてください。
- 2** おもちゃについてるプラスチック・リングをアーチのループに取り付けます。

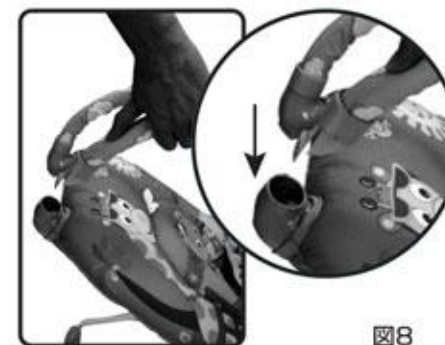

※決してアーチ部分を持ってバウンサーを運ばないでください。

[取り外しかた]

- 3** アーチの接続部分にある黄色のボタンを押しながらアーチを軽くひびります。ボタンを押す時に、指をはさまないように気をつけてください。
(ボタンを押さずに無理にひびらないでください。)(図9)



Lights & Music Crab Battery installation

ライト&ミュージッククラブ（カニさん）の電池交換のしかた

単4電池3本（別売）をご用意ください。

- 1 プラスドライバーを使って **H** カニさんの上部にある電池ケースのカバーを開けます。（図10）ネジの紛失に注意してください。
- 2 単4のアルカリ電池3本をケースのプラス・マイナス表示にあわせて挿入します。（図11）
- 3 ケースのカバーを元どおりにもどし、ネジをしっかりしめます。

※電池交換の際は、お子さまの手が届かない所で行ってください。

! 電池が液もれすると、お子さまの健康や製品を害する恐れがあります。
注意 良質のアルカリ電池のご使用をおすすめします。



図10

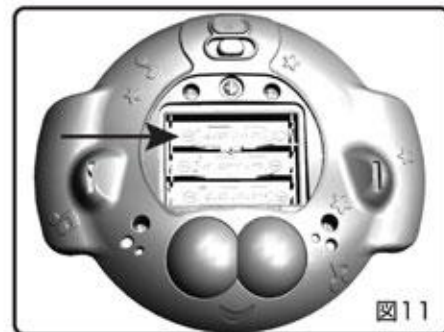


図11

Operating Lights & Music Crab

ライト&ミュージッククラブ（カニさん）の遊びかた

アクティビティ・アーチ **G** に、直接クリップではさんで取り付けます。左右のバーに渡る様に取り付けることもできます。

- 1 **H** カニさんの上部にあるスライドボタンで遊び方が選べます。（図12）

- 回転矢印マーク 3曲が15分間連続して流れ、音と光がたのしめます。
- 星マーク 赤ちゃんがはじくと5~10秒の短い間、音と光をたのしめます。（4種類）

- 2 カニさんの上部にある ボタンを押すと上記のどちらの遊び方でもミュート（消音）にできます。ミュート（消音）中に遊び方のスイッチを動かすとミュート機能が一旦OFFになりますので、再度ミュート（消音）ボタンを押してください。

- 3 遊びおわったらスイッチをOFFにしておきます。

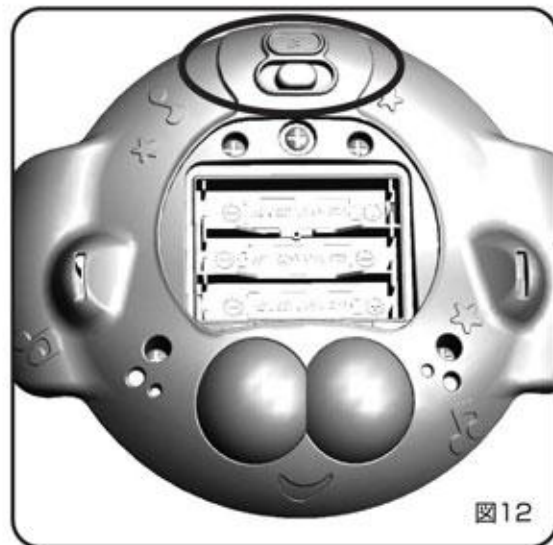


図12

Vibration Unit Battery Installation

バイブレーションユニットの電池交換のしかた

単2電池1本（別売）をご用意ください。

- 1 シートをめくり上げ、プラスドライバーを使って **H** バイブレーションユニットの底面にある電池ケースのカバーを開けます。（図13）ネジの紛失に注意してください。
- 2 単2のアルカリ電池1本をケースのプラス・マイナス表示にあわせて挿入します。
- 3 ケースのカバーを元どおりに戻し、ネジをしっかりしめます。

! 電池が液もれすると、お子さまの健康や製品を害する恐れがあります。
注意 良質のアルカリ電池のご使用をおすすめします。



図13

Operating Vibration Unit

バイブレーションユニットの使いかた

- 1 **E** バイブレーションユニットのスイッチをONにすると作動し、OFFにすると止まります。（図14）



図14



警告



- 大人の方が組み立ててください。
- 使用中はお子さまから目を離さないでください。
- お子さまがひとりでおすわり出来る様になったら使用を中止してください。
- 本製品は長時間の睡眠には適していませんので、ベビーベッドのかわりにしないでください。
- おやすみになる時には赤ちゃんをベビーベッドなどに移動してください。
- 安全のために、必ずシートベルトをお使いください。
- バウンサーのアーチ部分を持って運んだり、お子さまを乗せたままバウンサーを持ちあげたりしないでください。破損・落下すると大変危険です。
- 本製品は体重約11.3kgまでのお子さまにご使用ください。
- 部品や本体に劣化・破損が見られたり、部品を紛失した時は使用を中止してください。
- タイニーラブ社のアクセサリや部品をお使いください。他社製のものは使用しないでください。
- 本製品には、小さな部品が含まれていますので、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 床に置いて使用し、決して高い所では使用しないでください。お子さまが動くと落下する恐れがあり危険です。
- ベッド・ソファ・布団や毛足の長いカーペット等、表面がやわらかく沈み込む物の上で使用しないでください。バウンサーが横転してお子さまが動けなくなった場合、窒息する原因になります。

※製品の仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 **日本育児** 本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル3F TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル5F TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>

Securing Baby in Bouncer

バウンサーの固定のしかた

- 1 **G** アクティビティ・アーチを左右に倒して広げ、お子さまをバウンサーにのせます。必ずシートベルトを装着してください。(図15)
- 2 **G** アクティビティ・アーチを好みの位置にします。パイプレーションやライト&ミュージッククラブで遊べます。



図15

Reclining Mechanism

リクライニングのしかた

フレームの両サイドにあるノブを手前に押ししてリクライニングさせます。

ノブは必ず両方を同時に押ししてください。

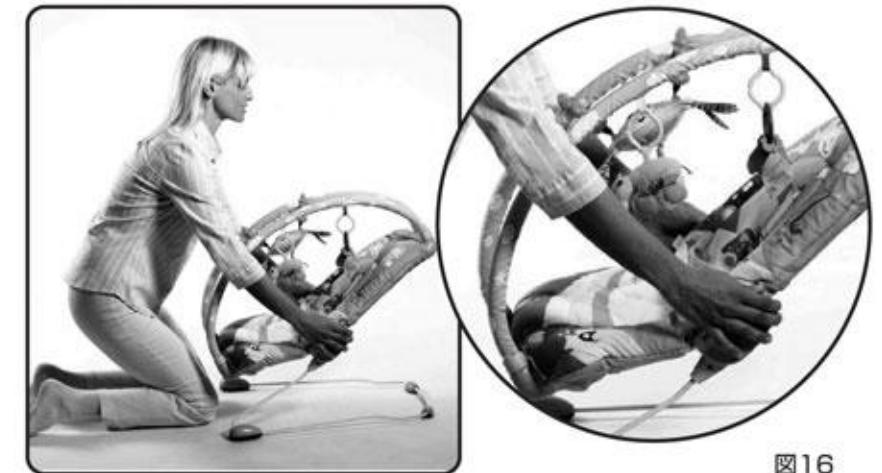


図16

※お子さまを乗せたまま行わないでください。