

0ヶ月～

Tiny Love™

ミュージックボックス・モービル
Soothe 'n Groove Mobile™






取扱説明書



E3024IS068 0B

www.tinylove.com

説明図

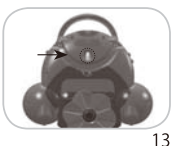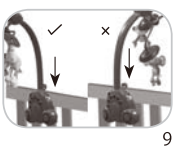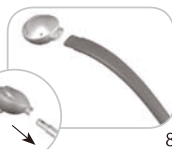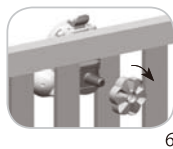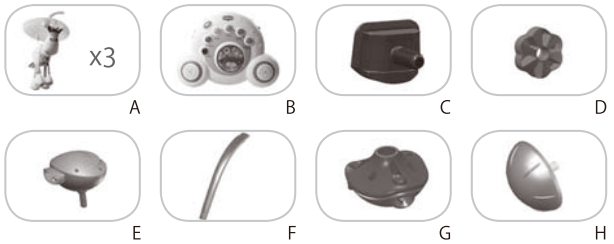

E3024IS068 0B

Soothe 'n Groove Mobile™

ミュージックボックス・モービル

取扱説明書

～ご使用前に必ずお読みいただき大切に保管ください～



警告

・ミュージックボックスは柵の幅が7cm以下のベッドでお使いいただけます。ベッドのマットレスから高さ20cmまでの位置に、上下に移動する事がない様しっかりと取り付けてください。ご使用の度に取り付け部分に緩みが無いが必ず確認してください

- ・本製品はモービルとしては5ヶ月頃までお使いいただけます。お子さまの手や足がモービルのおもちゃに届く様になったら、モービルを取り外してミュージックボックスとしてお使いください。
- ・モービルはお子さまの手の届かない所に置いてください。
- ・大人の方が組み立ててください
- ・ご使用前に梱包材は全て破棄するかお子さまの手の届かない所に保管して下さい。

*ご使用には単2乾電池3個が必要です(別売)

セット内容

- マスコット付モービルアーム
- ミュージックボックス
- アダプター
- ロックングナット
- モーター
- アーム
- センターピース
- キャップ

電池のセット方法

- プラスドライバーを使ってミュージックボックス(B)裏面の電池ケースのネジをゆるめます。(図1)
- カバーを取り外し、単2乾電池3個をケースの土表示に従ってセットします。(図2)
- ケースのカバーを元通りに戻し、ネジをしっかりとしめます。(図3)



電池が液漏れをおこした場合、布等で拭き取ってください。皮膚等についた場合はただちに水で洗い流してください。

取り付け方法

- アダプター(C)をミュージックボックスの裏面にスライドさせて取付けます。(図4)カチッと音がなって確実に取り付け出来た事を確認してください。
- ミュージックボックス(B)を操作ボタンをベッドの内側に向けてセットします。(図6)



ミュージックボックスは下辺がベッドのマットレスから20cm以内の場所に取り付けてください

- ロックングナット(D)でミュージックボックス(B)をベッドの柵に固定します。ミュージックボックスが滑り落ちないようにしっかりと取り付けてください

組み立て方法

- ミュージックボックス(B)の上部のフタを開けます。(図7)
アーム(F)の先端(太い方)をモーター(E)に接続します。(図8)カチッと音がなって確実に取り付けできた事を確認してください。
- アーム(F)をミュージックボックスの上部に図のような向きで差し込んでください。(図9)カチッと音がなって確実に取り付けできた事を確認してください。軽く引っかけて外れない事を確認してください。
- マスコット付モービルアーム(A)をセンターピース(G)に接続します。(図10)モーターにセンターピースを取り付けます。
- マスコットをセットしたセンターピースをモーター(E)に接続します。差し込んで時計回りに回すと、カチッと音がしてとまります。(図11)軽く引張って確実に取り付けできた事を確認してください。(取り外す際には軽く押しながら反対(反時計回り)に回してください)
- キャップ(H)をセンターピースの先に取り付けます。(図12)

遊び方

電源モードは3種類あります。

・off ・on ・on+ライト

- スイッチをonの位置にするとライトが点滅し、40分間音楽が流れます。6種類のジャンル(クラシック・ジャズ・ネイチャー・ワールド・ラバイ・ホワイトサウンド(赤ちゃんを落ち着かせる音)があり、曲が流れている間ボタンが点灯します。ジャズから始めて順番に流れていきます。
- 約40分で自動的に演奏がとまります。続けて聞きたいときにはジャンルのボタンのどれかを押してください。
- ボリュームはミュージックボックス左側のボタンで調節出来ます。
- 使い終わったらスイッチをoffの位置にしておいて下さい。



電池が消耗してくると光らなくなったり音が小さくなったりします。新しい電池に全て交換してお試しください。

ミュージックボックスについて

1. 演奏の仕方

演奏中に中央の大きなボタンを押すと次の曲にうつります。同じジャンルの曲のみ聴くこともできます。好みのジャンルが演奏中に再度そのジャンルのボタンを押すとジャンル内の曲が繰り返し流れます。この時中央の大きなボタンを押すとジャンル内の次の曲にうつります。ジャンルを変更したいときは別のジャンルのボタンを押してください。

2. シャッフルモードについて

いろんなジャンルをランダムに選んで聴く「シャッフルモード」があります。ジャンルボタンの左上の青い矢印ボタンを押すと順番をシャッフルしているジャンル内の曲がかわります。シャッフルモード中に中央の大きなボタンを押すと3回目のジャンルが変わる際には次のシャッフルされた順番のジャンルにうつります。シャッフルモードを終了するには一旦スイッチをoffにしてください。

3. ボリュームの調節方法

ミュージックボックスの側面にボリュームスイッチがあります。+を押して6段階に調節できます。自動で曲が終了した場合には、ボリュームは終了時の大きさになっています。元のボリュームに戻すには一旦offするか、ボリュームボタンで調節してください。

ミュージックボックスとしての使い方



ミュージックボックスからアームを取り外す際は落下にご注意ください。しっかりと本体を手で支えるか、ロックングナットを一旦締め直してからアームを取り外してください。必ず大人の方が行ってください。

- ミュージックボックスの裏面上部にある緑のボタンを押しながら、アームを抜きます。(図13)フタをしめます。
- ミュージックボックス上部のフタを閉じます。
- アダプターの下部にある小さなレバーをロックングナット側に強く押し付けながらスライドさせるとミュージックボックスがアダプターから外れます。(図14)

お手入れと保管

- 保管の際は電源を必ず切ってください。
- 水にぬらさないでください。
- 汚れは湿らせた布で拭き取ってください。
- 長期間お使いにならない場合には電池を抜いてください。

安全にお使いいただくために

- ベッドなどに取り付ける際は、全ての部品を説明書通りに確実に取り付け、ロックングナットをしっかりと締めてください。
- ご使用のたびに取り付け状態を確認してください。
- ベビーベッド等に取り付ける際に、付属部品以外の紐やストラップを使用しないでください。
- お子さまの手や足がモービルに届くようになったらモービル部分を取り外してミュージックボックスとしてご使用ください。
- モービルはお子さまが手に持って遊ばないようにしてください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 保護者の目の届くところで使用し、お子さまの状態に注意してください。

電池に関する注意事項

- 電池の交換は大人の方がおこなってください。
- 古い電池と新しい電池と一緒に使用しないでください。
- アルカリ電池、マンガン電池など種類の違う電池と一緒に使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合や電池を使い切った場合は電池を取り外してください。
- オキシライド乾電池は使用しないでください。良質のアルカリ電池のご使用をおすすめします。
- 電池は土をよく確認し表示通りに取り付けてください
- 電池に導電性のものを触れさせるとショートしますので注意してください。
- 電池はお住まいの自治体の処理方法に従って正しく廃棄してください。



輸入発売元

株式会社 **日本育児**

本

社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル3F

TEL:06-6251-7420 FAX:06-6245-1849

東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル5F

TEL:03-5733-5252 FAX:03-5733-5265

<http://www.nihonikuji.co.jp>